



TECE Drainline med Sikaceram.

Uppfyller Byggheravärdets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera TECE Drainline enligt anvisning från TECE
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktssmanschett är helt fri från skador.

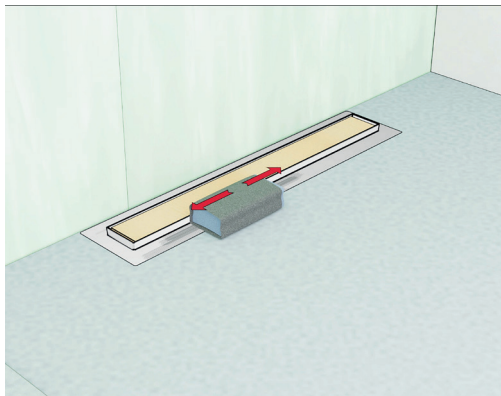


3. Slipa av brunnens stålfläns med fint sandpapper och torka av med T-Sprit eller liknande.

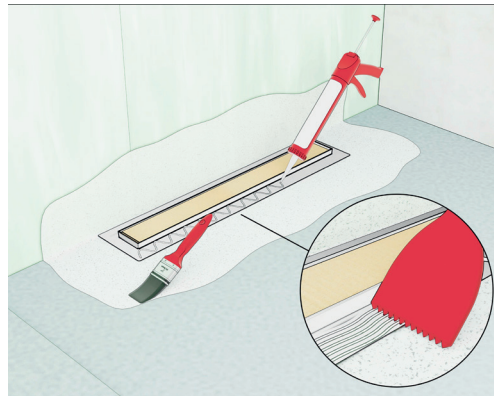


4. Applicera Sikaceram 920 Foil bond på stålflänsen och Sikaceram Sikalastic 220W alt. Sikaceram Sealing Fix på golv och väggytan som manschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspredare alt pensel.

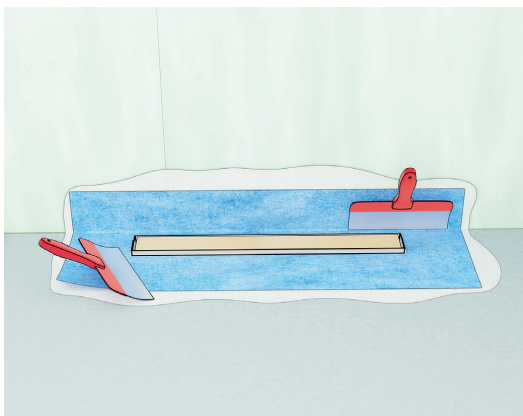

5. Montera den medföljande manschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veckor eller blåsor uppstår.

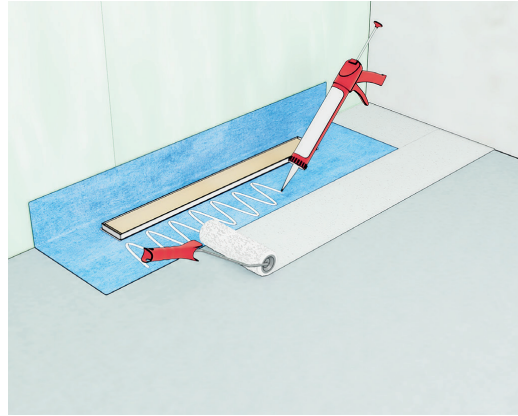

6. Applicera Sikaceram 920 Foil bond på manschetten och Sikaceram Sikalastic 220W alt. Sikaceram Sealing Fix på övrig golv och väggyta.

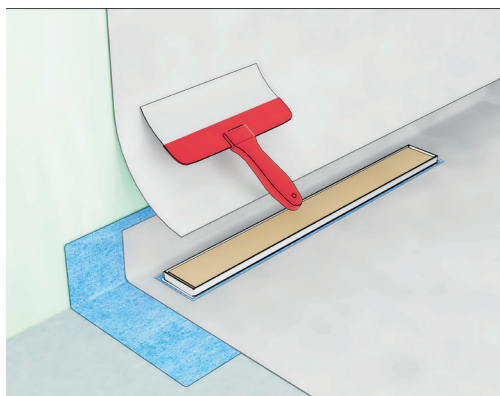

7. Montera Sika Folie och överlappa manschetten med minimum 50mm. Förslut samtliga skarvar med Sikaceram Sikalastic 220W alt Sikaceram Sealing Fix.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Sikaceram.

För mer information om Sikaceram se.
www.sika.se

TECE
close to you

RISE
Certifikat C900686

BUILDING TRUST
Sika