



# MONTERINGSANVISNING

## Thermotech skåpsram med SikaCeram®

Version: Mars 2024

# MONTERINGSANVISNING

## Thermotech skåpsram med SikaCeram®


### Utförande

Montera ramen enligt anvisning från leverantören.


### Förarbete

Säkerställ så att ramen prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.


## Arbetsgång

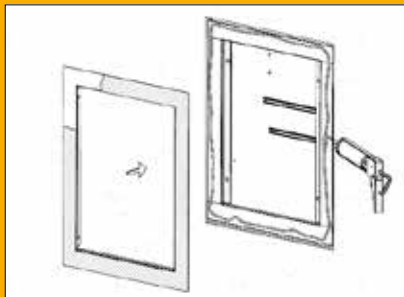


1. Applicera silikon på skåpets ram och sprid ut med fintandad limspridare.

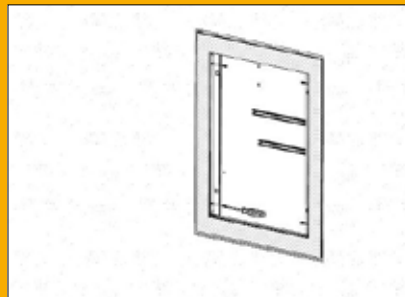


2. Tryck fast ramen mot skåpet och skruva fast ramen i skåpet.

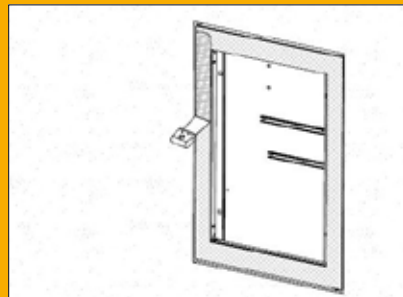

3. Applicera **SikaCeram®-920 Foil Bond** på ramens prefabricerade foliefläns. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

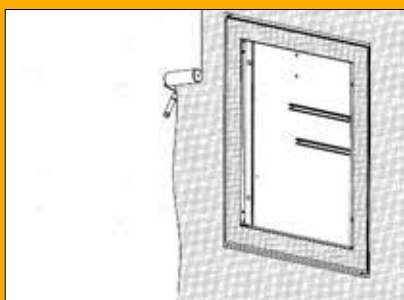

4. Applicera **Sikalastic®-220 W** alt. **SikaCeram® Sealing Fix** på övrig väggyta.

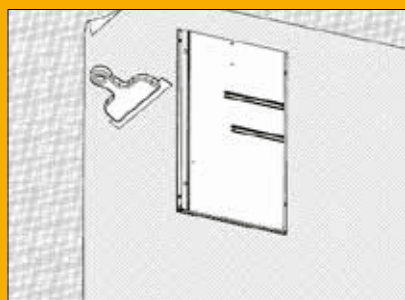

5. Montera **SikaCeram® Sealing Membrane W**. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår. Förslut samtliga skarvar med **SikaCeram® Sealing Fix** alt. **SikaCeram®-920 Foil Bond** (2 strykningar).



#### OBS!

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för **SikaCeram®**.  
För mer info besök: [www.sika.se](http://www.sika.se)

