



MONTERINGSANVISNING

Enduce E1 med SikaCeram[®] folie W Enkelt
och SikaCeram[®] folie 2K Snabbt

Version: April 2024

enduce

BUILDING TRUST



MONTERINGSANVISNING

Enduce E1 med SikaCeram® folie W Enkelt och SikaCeram® folie 2K Snabbt

Utförande

Montera Enduce E1 enligt anvisning från Enduce.

Förarbete

Kontrollera att medföljande manschett är fri från skador.

Arbetsgång



1. Ta bort skyddsplasten från brunnen.




2. Slipa av brunnes stålfläns med fint sandpapper och torka rent med **Sika® Cleaner P** eller motsvarande.



3. Limma mot absorberande underlag (golv/vägg/betong) – **SikaCeram® Sealing Fix** alt. **Sikalastic®-220 W** med roller och pensel.




4. Applicera den medföljande tätskittsmanschetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.

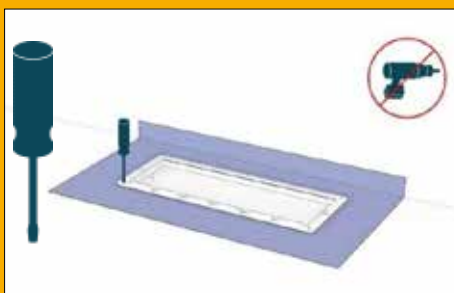


5. Montera brunnen medföljande klämring. **OBS!** Dra skruvande för hand. Skruvdragare får **EJ** användas.



6. Limma mellan täta material som duk och manschetter – **SikaCeram® Sealing Fix** roller och pensel alt. **SikaCeram®-920 Foil Bond** med limspridare.

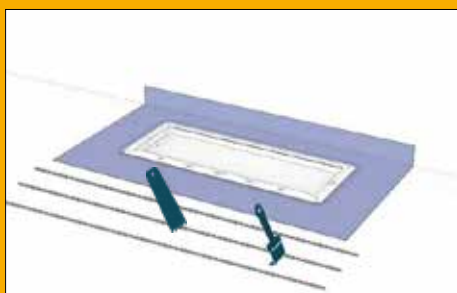

7. Limma mot absorberande underlag (golv/vägg/betong) – **SikaCeram® Sealing Fix** alt. **Sikalastic®-220 W** med roller och pensel.

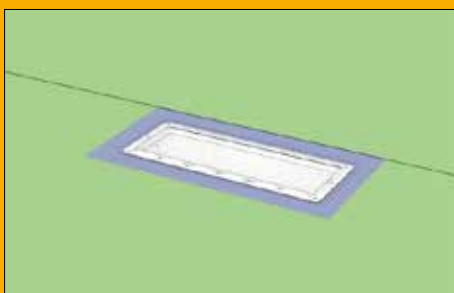

8. Montera **SikaCeram® Sealing Membrane W** och överlappa manschetten med 50 mm. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.



9. Försegla skarv med **SikaCeram® Sealing Fix**, **Sikalastic®-220 W** alt. **SikaCeram®-920 Foil Bond** (2 strykningar).

Övrig vägg- och golvyta skall monteras enligt anvisning för **SikaCeram® folie W Enkelt** och **SikaCeram® folie 2K Snabbt**.

För mer info besök: www.sika.se

enduce

SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15
163 53 SPÅNGA

Kontakt
Tel 08-621 89 00
www.sika.se, order@se.sika.com

BUILDING TRUST

