



MONTERINGSANVISNING

Beulco BA690VK Spigot Certus med
SikaCeram[®]

Version: Mars 2024

MONTERINGSANVISNING

Beulco BA690VK Spigot Certus med SikaCeram®


Utförande

Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur.


Förarbete

1. Torka av stålflänsarna med Sika® Cleaner P eller motsvarande. Avlägsna eventuella spackelrester.


Arbetsgång

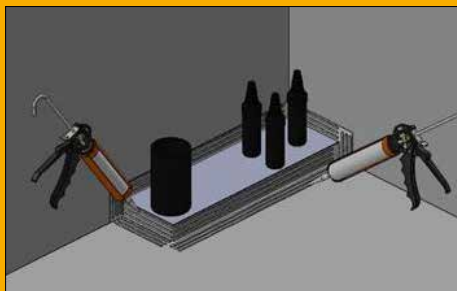

2. Applicera **SikaCeram®-920 Foil Bond** på stålflänsarna. Applicera **Sikalastic®-220 W** alt. **SikaCeram® Sealing Fix** på vägg- och golvytan som de medföljande hörn och remsa/tätband skall täcka.

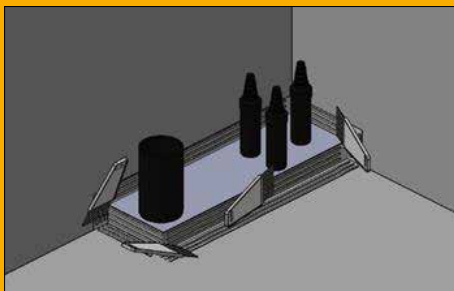


3. Sprid ut limmet med fintandad lim-spridare.

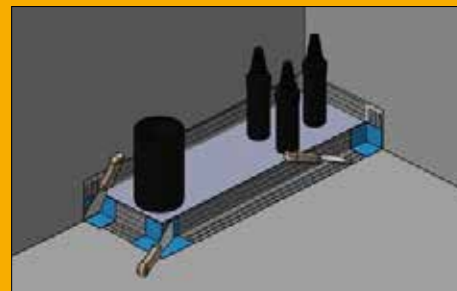

4. Montera de medföljande inner-/ytterhörnen. Stryk nogga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.



5. Montera medföljande tätremсор och stryk nogga fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

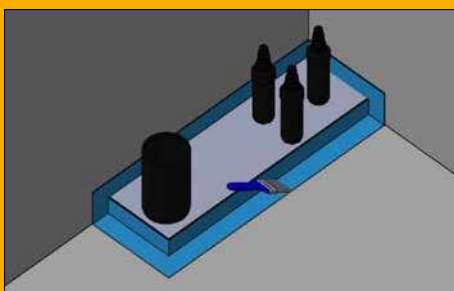

6. Applicera **SikaCeram® Sealing Fix** alt **SikaCeram®-920 Foil Bond** på remsor och hörn samt övrig vägg-/golvyta. Montera **SikaCeram® Sealing Membran W** och överlappa med 50 mm. Försegla samtliga skarvar med **SikaCeram Sikalastic®-220 W** alt. **SikaCeram® Sealing Fix**.

